



1047 Budapest, Arany János utca 13.

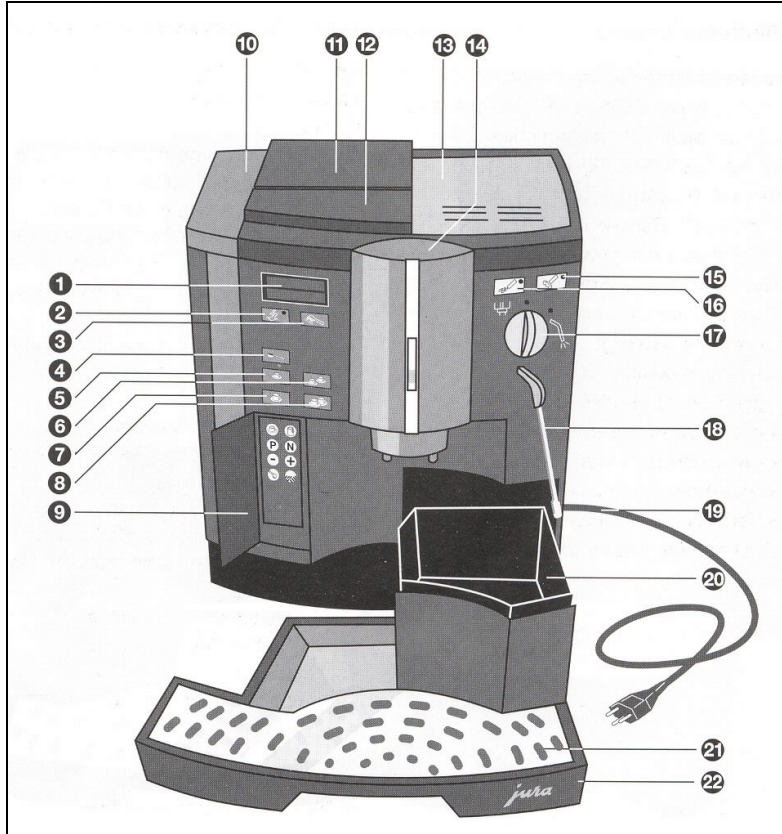

### A gép kezelő szervei

- 1 Kijelző
- 2 Főkapcsoló
- 3 Öblítő gomb
- 4 Daráltkáv gomb
- 5 Egy presszó kávé gomb
- 6 Két presszó kávé gomb
- 7 Egy hosszú kávé gomb
- 8 Két hosszú kávé gomb
- 9 Program gombok
- 10 Vízartály
- 11 Szemes kávé tartály
- 12 Daráltkáv adagoló
- 13 Csészemelegítő
- 14 Állítható kávé kifolyó
- 15 Gőz gomb
- 16 Teavíz gomb
- 17 Gőz-vízcsap
- 18 Kifolyócső
- 19 Hálózati kábel
- 20 Zacc tálca
- 21 Pohártartó rács
- 22 Cseptálca

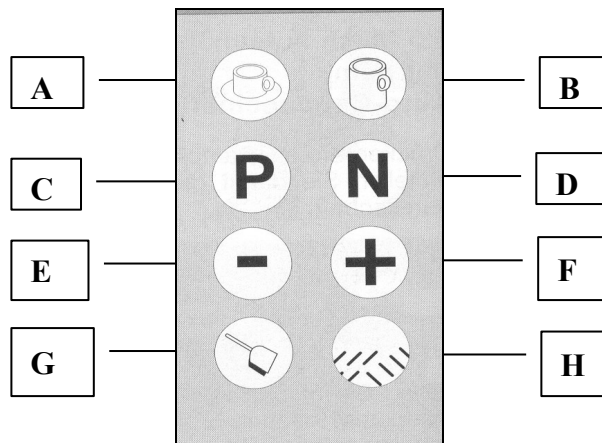

### Program gombok

- A. Speciál rövid kávé
- B. Speciál hosszú kávé
- C. Programba belépő gomb
- D. Programból kilépő gomb
- E. Léptető gomb (-)
- F. Léptető gomb (+)
- G. Zsíroldó program gomb
- H. Vízkömentesítő program gomb



1047 Budapest, Arany János utca 13.

---

### A gép leírása

Az Impressa gépcsalád egy teljesen automatikusan működő kávéfőző gép, mely szemes kávéból egy gombnyomásra készít tetszőleges mennyiségű kávé. A főzés teljesen zárt rendszerű, a program végez el minden lépést a beállított paraméterek alapján. Lehetőség van a vízrendszerből forró víz levételére tea, illetve gőz levételére cappuccino készítéséhez. A gép programja mosóprogramokat tartalmaz, melyek beállított adagonként illetve átfolyt vízmennyiség után kéri a szükséges tisztítás elvégzését. A mosóprogramok lefutását a gép ellenőrzi, és bejegyzi a szerviz memóriába.

### Figyelmeztető utasítások

1. A gépet csak hozzáértő személy használhatja
1. Csak védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztathatja a gépet
1. Sérült elektromos vezetékkel ne használja a gépet
1. Ha a gép használatához hosszabbítóra van szükség, csak sérülésmentes, földeléssel ellátott hosszabbítót használhat
1. A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, ezért soha ne hagyja a egyedül a készülékkel
1. A gépet vízbe mártani tilos

### Elővigyázatossági utasítások

1. A készülék beltéri használatra van, ne tegye ki a gépet az időjárás viszontagságainak (eső, hó, fagy)
1. Ne használja a gépet vizes kézzel
1. A gépet vízszintes, stabil alapzaton használja
1. Ha hosszabb ideig távol van lakásától, áramtalanítsa a gépet
1. Ne próbálja meg a gép hátlapját leemelni, a gépet megszerelni. A szervizelést csak hivatalos szakszerviz végezheti
1. Ne tegye a gépet vagy alkatrészeit mosogatógépbe

### Elektromos hálózat

A gép 230 voltos hálózatról üzemel, áramfelvétele maximum 10 amper.

A gép áramfelvétele a háztartásokban használt készülékekkel megegyező 10-25 Amperes biztosítékot igényel.

### Szemes kávé tartály feltöltése

1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11), vegye le az aromazáró tetőt
1. Távolítsa el a tartályból a szennyeződések
1. Töltse fel pörkölt babkávával a tartályt, tegye vissza az aromazáró tetőt, majd hajtsa le a kávétartály tetőt.

**!! Használjon jó minőségű kávé, mert az olcsó, gyenge minőségű kávéban idegen anyagok is lehetnek !!**

### A daráló beállítása

1. A felhasznált kávé pörkölésétől függően lehetősége van beállítani a darálót. A világosabb (bécsi, francia) pörkölésű kávé finomabbra, a sötét (olasz) pörkölésű kávé durvábbra ajánlott őrölni.
1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11)
1. A tető alatt található fekete állító gomb elfordításával állíthatja a szemcsenagyságot.

Balra – finomabb szemcse

Jobbra – durvább szemcse

**!! Ajánlott darálás közben állítani a szemcsenagyságot, a daráló megszorulásának elkerülése érdekében !!**

### A vízrendszer feltöltése

A gép egy biztonsági szeleppel ellátott alsó kifolyású, nyomásmentes víztartállyal (10) rendelkezik, melyet felfelé le lehet emelni a gépről, és kényelmesen feltölteni vízzel. A tartályban vízszintérzékelő van, mely jelez a gépnek, ha 4 dl-nél kevesebb víz van. Ekkor a gép kiírja a vízhiányt a kijelzőre és tiltja gép használatát.



1047 Budapest, Arany János utca 13.

---

### **Kávé főzése babkávéből**

1. Kapcsolja be a főkapcsolóval (2) a gépet
1. Várja meg a **COFFEE READY** kiírást
1. Helyezzen a kifolyó (14) alá egy vagy két csészét
1. Nyomja meg a főzni kívánt kávé gombját ( 5,6,7,8,A,B )
1. A főzés a beállított programnak megfelelően a darálással indul, előáztatással folytatódik, majd a főzéssel fejeződik be.

**!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!**

### **Kávéfőzés őrölt kávéból**

1. Helyezzen a kifolyó (14) alá egy vagy két csészét
1. Nyomja meg a darált kávé gombját (4)
1. Nyissa ki a darált kávé adagoló tetejét (12)
1. Adagoljon be darált kávé (minimum 5gr, maximum 15gr)
1. Nyomja meg a kiválasztott kávé gombját.
1. A főzés a beállított programnak megfelelően előáztatással indul, majd a főzéssel fejeződik be.

**!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!**

### **Forró víz készítése**

1. Nyomja meg a teavíz gombot (16)
1. Várja meg, hogy a gombon levő lámpa állandóan világítson
1. Fordítsa el a gőz-vízcsapot (17) jobbra
1. A megfelelő mennyiség kifolyása után zárja el a csapot

**!! A teavíz gomb újbóli megnyomásával a gőzvezeték kikapcsol !!**

### **Tejhab készítése gőzkarral**

1. Nyomja meg a gőz gombot (15)
1. Várja meg, hogy a gombon levő lámpa állandóan világítson
1. Fordítsa el a gőz-vízcsapot (17) jobbra
1. A gőz csövön kiáramló gőz segítségével lehet felgőzölni a tejet

**!! Csak hűtött tejet lehet jól felhabosítani !!**

### **A gép kikapcsolása**

A gépet a főkapcsolóval (2) lehet kikapcsolni. A kikapcsolás egy automatikus öblítő program után történik meg.

A gép rendelkezik egy automatikus kikapcsoló programmal (lásd programozási táblázat), mely az utolsó kávéfőző művelet után a beállított idő leteltével előblíti a főző egységet, és kikapcsolja a gépet.

### **Általános tisztítási utasítások**

Ne használjon maró hatású, karcoló anyagot a gép tisztításához

A kifolyót és a víz-gőz csövet minden nap tisztítsa meg

A víztartályt minden nap tisztítsa ki, és használat előtt friss vízzel töltsse fel

A csepptálcát és a zacctálcát minden nap tisztítsa ki

A csészemelegítőre csak tiszta csészéket tegyen

Egyéb anyagot (cukor, tej, stb.) a csészemelegítőn tárolni tilos!

### **Szerviz információk**

Az előírt tisztítások és mosó programok elvégzése garantálja a gép hosszan tartó megbízható működését, de ajánlott 10.000 adagónként egy általános karbantartásra és tisztításra szervizbe vinni a gépet.



1047 Budapest, Arany János utca 13.

### Mosó programok

A gép három beépített mosóprogrammal rendelkezik, melyeket bizonyos adagszám illetve átfolyt vízmennyiség után kér a gép. A szükséges mosó program kiírása a **COFFEE READY** kiírással váltakozva jelenik meg a kijelzőn. A gép nem tiltja le a kávéfőzést, de minél hamarabb el kell indítani a kért programot.

### **I, RINSE UNIT (öblítő program)**

**0,5 perc**

A kazán felfűtése után a gép **RINSE UNIT** kiírással öblítést kér, melyet a 3. számú gombbal lehet elindítani. Bizonyos adagszám után (20-25) a gép letiltja a kávéfőzést, és ismét kéri az öblítést. A gép kikapcsolásakor ez a program indul el automatikusan, és csak az öblítés elvégzése után kapcsol ki a gép.

### **II, CLEAN UNIT (zsiroidó tablettás átmosás)**

**15 perc**

220 adag lefőzése után a kijelzőn a **CLEAN UNIT** és a **COFFEE READY** kiírás jelenik meg felváltva. A géppel lehet kávé főzni, de minél előbb le kell futtatni a zsiroidó tablettás átmosás programot. A program időtartama alatt nem lehet kávé főzni.

1, A bekapcsolt gépen nyomja meg a „G” jelű gombot és tartsa nyomva a hangjelzésig. A kijelzőn a **FILL WATER - EMPTY TRAY - PRESS CLEAN** kiírás jelenik meg felváltva.

Tisztítsa ki a csepptálcát és a zacc tálcát, tölts fel a víztartályt vízzel, majd nyomja meg a „G” jelű gombot. A program elindul a kijelzőn a **UNIT CLEANING** kiírás látható.

2 perc múlva a gép leáll, és hangjelzés mellett az **ADD TABLETT** kiírás látható. Dobjon be egy zsiroidó tablettát a darált kávé adagoló nyíláson (12), majd nyomja meg a „G” jelű gombot. A program folytatódik, a kijelzőn a **UNIT CLEANING** kiírás látható.

Kb. 13 perc múlva a gép automatikusan leáll, **EMPTY TRAY** kiírás kéri a csepptálca kiürítését. Ne felejtse el megtisztítani a csepptálca hátsó részén levő érintkezőket!

### **III. UNIT CALCED COFFEE SECTOR vagy WATER SECTOR**

**50 perc**

#### **(vízkő mentesítés)**

- 1, Nyomja meg a „H” jelű gombot és tartsa nyomva a hangjelzésig. A kijelzőn az **AGENT IN. TANK - EMPTY TRAY - EMPTY GROUNDS - CHOOSE SECTOR - PRESS CALC** kiírás jelenik meg felváltva.

Tisztítsa ki a csepptálcát, a zacc tálcát, tölts fel a víztartályt 6dl vízzel, dobja be a vízkőoldó tablettát v. port, várjon, amíg az feloldódik.

Válassza ki a tisztítandó szektort. (ha a vízcsap zárva marad akkor a kávé szektor, ha a vízcsap nyitva van a víz szektor lesz vízkő mentesítve), majd nyomja meg a „H” jelű gombot.

A kijelzőn az **UNIT IS DECALCING – WATER SECTOR** vagy **COFFEE SECTOR** kiírás látható felváltva. A gép a víztartályban levő vízkőoldót 1 percnként adagolva átnyomja a rendszeren a csepptálcába. A víztartály kiürülése után automatikusan leáll, és hangjelzés mellett a **FILL WATER - EMPTY TRAY – PRESS CLEAN** kiírás látható felváltva. Mossa ki a csepptálcát, mossa ki a savtól a víztartályt, tölts fel hideg vízzel, majd nyomja meg a „H” jelű gombot.

A gép folytatja a programot, az **UNIT IS DECALCING – WATER SECTOR** vagy **COFFEE SECTOR** kiírás látható felváltva. A program néhány perc után befejeződik, és az **EMPTY TRAY** kiírás látható a kijelzőn. Űrítse ki a csepptálcát, tisztítsa meg a csepptálca érintkezőit.

### **A gép hibajelzései**

EMPTY GROUND	A zacstálca tele
TRAY MISSING	A csepptálca kint van
EMPTY TRAY	Csepptálca tele
STEAM	Gőz funkció
WATER	Tea víz funkció
OPEN TAP	Nyissa ki a csapot
PLEASE WAIT	Kérem várjon
COFFEE READY	A gép kész a kávéfőzésre
SERVICE REQUIRED	Szerviz szükséges
FILL BEANS	Töltsön kávé a tartályba
CLOSE TAP	Zárja el a víz-gőz csapot
FILL WATER	Üres a víztartály

### **A gép hiba kódjai**

1	Kávé kazán
2	Kávé kazán időtúllépés
3	Gőz kazán
4	Gőz kazán időtúllépés
5	
6	Szivattyú termosztát
7	Hajtómű hiba
8	Háromszoros hajtómű hiba

1047 Budapest, Arany János utca 13.

### JURA Impressa 500 programozása

Nyomja meg a "P" gombot a hangjelzésig  
A "+" és "-" gombbal léphet a program pontok között  
A "P" gombbal léphet be és ki a program pontokból  
A programozás végén az "N" gombbal ki kell lépni a programból!

#### **WATER VOLUME / vízmennyiség beállítása**

- 1, Nyomja meg a beállítani kívánt gombot.  
A gép elkezd lefőzni a kávé.
- 2, A "P" gomb megnyomásával állítja le és memorizálja a mennyiséget.

#### **POWDER VOLUME / Darált kávé mennyiségének beállítása**

- 1, Nyomja meg a beállítani kívánt gombot.  
Megjelenik egy skála, melyen a "+" és "-" gombokkal állíthatja a darálás idejét.

#### **TEMP / Kazán hőfokának beállítása**

- A kávé kazán hőfokát lehet állítani.  
LOW-alacsony, MEDIUM-közepes, HIGH-magas

#### **CUP HEAT / Csésze melegítő**

- CUP HEAT ON- a bekapcsolás után a gőzkazán automatikusan felfűt.  
CUP HEAT OFF- a gőzkazán felfűtése a gőz gombbal történik.

#### **TIME / Idő beállítása**

- Az aktuális időt lehet beállítani. Az UNIT ON program ez alapján kapcsolja be a gépet. A gép teljes áramtalanításával törlődik a beállított idő.

#### **UNIT ON / Bekapcsolás időzítés**

- A beállított időhöz képest állítható a gép automatikus bekapcsolódása.

#### **OFF AFTER / automata kikapcsolás**

- Az utolsó kávéfőzés után a beállított idő elteltével az automata kikapcsol

#### **SUPPLIED / Számláló**

- Nyomja meg a kezelő panelon a funkció gombokat.  
Minden funkció gombot külön számol, mely alapján standolni lehet, illetve a mosó programok helyes használatát lehet ellenőrizni.

#### **LANGUAGE / Nyelv kiválasztása**

- A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét lehet kiválasztani.  
("P" belép, "+", "-" változtat, "P" kilép)